Mode d'emploi

# Caméra jour/nuit 1/4", caisson extérieur, 22x zoom

# VKC-1416B-/PP





### Sommaire

| 1. | Cons                        | ignes a            | e securite   | 3  |
|----|-----------------------------|--------------------|--|----|
| 2. | Intro                       | troduction         |  |    |
|    | 2.1                         | Descri             | otions générale  | 3  |
|    | 2.2                         | Conter             | u de la livraison  | 3  |
| 3. | Insta                       | llation d          | e la caméra  | 4  |
|    | 3.1                         | Etendu             | e de la livraison  | 4  |
|    | 3.2                         | Exigen             | ces de fonctionnement  | 4  |
|    | 3.3                         | Descri             | otion des pièces   | 5  |
|    | 3.4                         | Installa           | ıtion  | 5  |
|    |                             | 3.4.1              | Installation 1 (passage du câble à travers le mur avec le socle de montage)              | 6  |
|    |                             | 3.4.2              | Installation 2 (utilisation de la débouchure pour conduit perforée avec la base du dôme) | 7  |
| 4. | Conn                        | ection             |  | 8  |
|    | 4.1                         | Conne              | rion du câble & Étiquette des couleurs   | 8  |
|    | 4.2                         | Contrô             | le externe jour/nuit & Contrôle des préréglages du zoom                                  | 9  |
|    | 4.3                         | Contrô             | le de la détection des mouvements (Motion Detection) & faciale (Face Detection)          | 9  |
|    | 4.4                         | Conne              | rion RS-485  | 9  |
|    | 4.5                         | Prise d            | e courant  | 10 |
|    | 4.6                         | Comm               | ande externe A/D KEY   | 10 |
| 5. | Régla                       | ages pai           | le menu affichage  | 11 |
|    | 5.1                         | Écran              | principal OSD  | 11 |
|    | 5.2                         | 5.2 Menu principal |  | 11 |
|    |                             | 5.2.1              | FOCUS  | 11 |
|    |                             | 5.2.2              | WB (Balance des blancs)  | 11 |
|    |                             | 5.2.3              | AE (Exposition automatique)  | 12 |
|    |                             | 5.2.4              | BLC/WDR (Compensation du contre-jour / Grande plage dynamique)                           | 12 |
|    |                             | 5.2.5              | ALARM / MD / FD (Alarme / Detection de mouvement / Contrôle de la détection faciale      | 12 |
|    |                             | 5.2.6              | PRIVACY (Domaine protegé)  | 13 |
|    |                             | 5.2.7              | SPECIAL  | 13 |
|    |                             | 5.2.8              | EFFECT   | 13 |
|    |                             | 5.2.9              | CAM SET (CAM SET)  | 14 |
| 6. | Résolution de problèmes     |                    |  | 14 |
| 7. | Maintenance                 |                    |  | 14 |
| 8. | Caractéristiques techniques |                    |  | 15 |
| 7  | Croa                        | onuis              |  |    |

- D Betriebsanleitung
- $\ensuremath{\text{\textbf{GB}}}$  Installation and Operating Instructions
- Mode d'emploi
- PL Instrukcja instalacji i obsługi



www.videor.com www.eneo-security.com

#### 1. Consignes de sécurité

- Lisez ces consignes de sécurité et la notice avant de raccorder le système et de la mettre en service.
- Conserver soigneusement le mode d'emploi, il peut vous servir ultérieurement.
- Protéger les caméras contre les infiltrations d'eau et d'humidité qui pourraient endommager durablement les appareils. Si de l'humidité s'était cependant infiltrée, ne jamais mettre les caméras sous tension dans ces conditions et les faire contrôler par un atelier de service après-vente qualifié.
- Ne jamais utiliser le système sans tenir compte des spécifications techniques car cela pourrait détériorer la caméra.
- La caméra ne doit fonctionner que dans une plage de températures de -10°C à +50°C et une humidité de l'air maximale de 90%.
- Pour couper l'alimentation du système, débrancher le câble uniquement au niveau de la prise. Ne jamais tirer directement sur le câble.
- Lors du branchement des câbles, veiller à ce qu'ils ne subissent pas de charge, qu'ils ne soient pas pliés ou endommagés et qu'ils soient protégés contre l'humidité.
- L'appareil ne peut être ouvert que par un personnel de service après-vente qualifié.
   Toute intervention d'une personne non habilitée entraînera l'annulation de la garantie.
- La caméra ne doit jamais être dirigée vers le soleil si le diaphragme est ouvert (cela détériorerait le capteur).
- L'installation, la maintenance et les réparations sont réservées à des ateliers agréés.
   L'appareil doit être déconnecté du secteur avant d'ouvrir le boîtier.
- L'installateur est responsible du respect de l'indice de protection conforme aux caractéristiques techniques, par example par le cachetage de la sortie de câble avec du silicone.
- · En cas de dysfonctionnements, informez-en votre fournisseur.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine de Videor E. Hartig GmbH.
- Utiliser uniquement des produits d'entretien doux pour nettoyer l'appareil.
   Ne jamais employer de dissolvant ou d'essence, sous peine de détériorer irrémédiablement la surface.
- Lors du montage, il est impératif de veiller à ce que les garnitures existantes soient placées correctement et ne glissent pas pendant le montage.
   Les garnitures endommagées ne doivent plus être utilisées.

#### REMARQUE: Cet équipement appartient à la classe A.

Il peut provoquer des dysfonctionnements dans les bâtiments d'habitation; dans ce cas, l'utilisateur est tenu de mettre en oeuvre, le cas échéant, les mesures appropriées et d'en assumer le coût.

#### 2. Introduction

#### 2.1 Descriptions générale

La caméra 22x WDR jour/nuit avec zoom à mise au point automatique est spécialement destinée à la télévision en circuit fermé et à la surveillance de la sécurité.

ATTENTION: La consommation de courant d'au moins 500mA doit être garantie au niveau de l'adaptateur 12VDC lors de l'utilisation.

- Caméra couleur/n&b, H. résolution
- Zoom optique 22x intégré, 16x numérique
- Traitement du signal numérique (DSP)
- Grande plage dynamique (WDR/EDR)
- Stabilisateur numérique de l'image (DIS)
- Suppression du bruit numérique (DNR)
- Correction contre-jour (BLC)
- Obturateur grande/petite vitesse (ESC+MES+DSS)
- Correction d'ouverture (APC)
- Configuration par menu
- Interfaces RS-232/485 et analogiques
- All-in-one: Caméra / Objectif / Boîtier IP66

#### 2.2 Contenu de la livraison

- Caméra couleur 1/4" VKC-1416B/IR
- Kit de fixation
- · Instructions d'installation et d'utilisation


### 3. Installation de la caméra

La caméra doit être installée par un technicien qualifié conformément à tous les codes de la construction électrique et mécanique en vigueur dans le pays d'installation. Pour installer la caméra, effectuez les opérations suivantes:

### 3.1 Etendue de la livraison


- Caméra VKC-1416B/PP
- Mode d'emploi
- Kit de montage

### 3.2 Exigences de fonctionnement

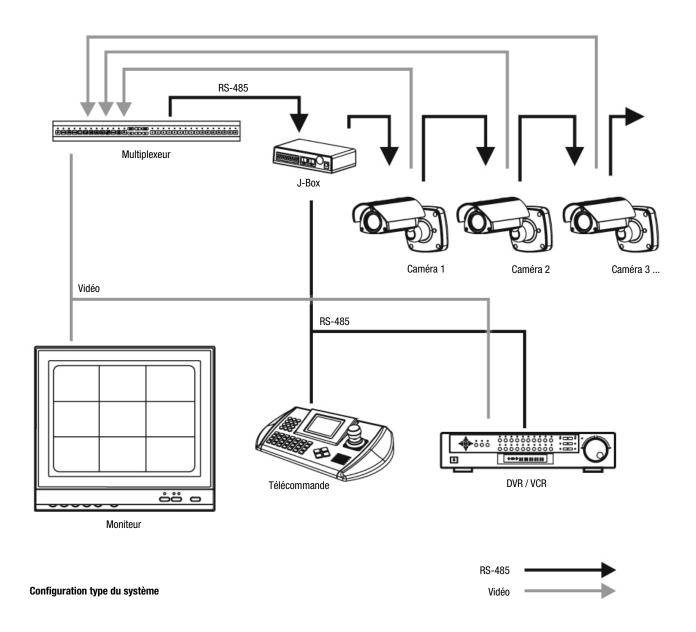

# 3.3 Description des pièces


Retirer soigneusement le contenu de la boîte et vérifier si rien n'a été endommagé pendant le transport.

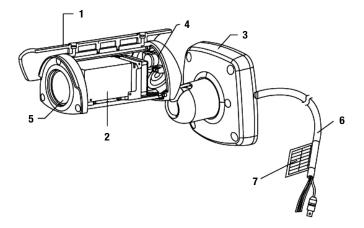


| 1                  | Pare-soleil        |
|--------------------|--------------------|
| 2 Module caméra AF |                    |
| 3                  | Support            |
| 4                  | Bimétal            |
| 5                  | Chauffage          |
| 6                  | Câble connexion    |
| 7                  | Étiquette du câble |

### 3.4 Installation

La caméra peut être installée de deux manières.

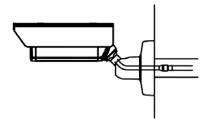

1. Passage du câble à travers le mur avec le socle de montage.

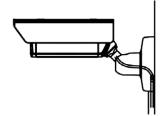



2. Utilisation de la débouchure pour conduit perforée avec la base du dôme.

### 3.4.1 Installation 1 (passage du câble à travers le mur avec le socle de montage)

- A. Positionnez le gabarit de montage sur la position d'installation et forez (vous pouvez vous servir du bas du socle de montage).
- B. Insérez les fixations plastiques dans le trou qui vient d'être foré.
- C. Connectez le câble BNC et les lignes de communication.
- D. Placez les trous de vis du socle de montage dans les fixations plastiques.
- E. Serrez les vis de montage (T-20).
- F. Réglez correctement la caméra à l'aide de la fonction panoramique/inclinaison, et fixer la caméra en utilisant les vis sans tête hexagonales creuses, clé Allen.


Posez un joint hermétique autour de la base du support à l'aide de silicone.

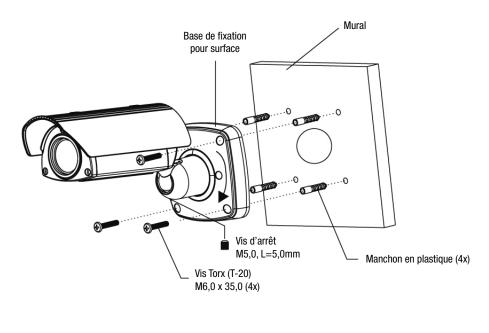

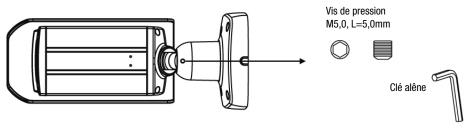


### 3.4.2 Installation 2 (utilisation de la débouchure pour conduit perforée avec la base du dôme)

- A. Positionnez le gabarit de montage sur la position d'installation et forez (vous pouvez vous servir du bas du socle de montage).
- B. Insérez les fixations plastiques dans le trou qui vient d'être foré.
- C. Connectez le câble BNC et les lignes de communication.
- D. Placez les trous de vis du socle de montage dans les fixations plastiques.
- E. Retirez la débouchure pour conduit perforée pour introduire le câble.
- F. Serrez les vis de montage (T-20).
- G. Réglez correctement la caméra à l'aide de la fonction panoramique/inclinaison, et fixer la caméra en utilisant les vis sans tête hexagonales creuses, clé Allen.

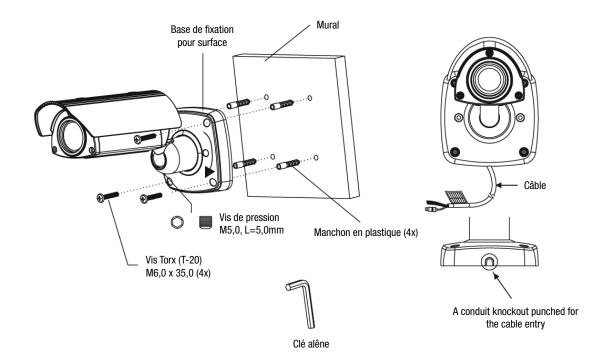


### 4. Connection

ATTENTION: Ne pas raccorder l'alimentation avant d'avoir completé le câblage complet. Si vous avez besoin de la connexion complète, il vous faudra couper le câble.

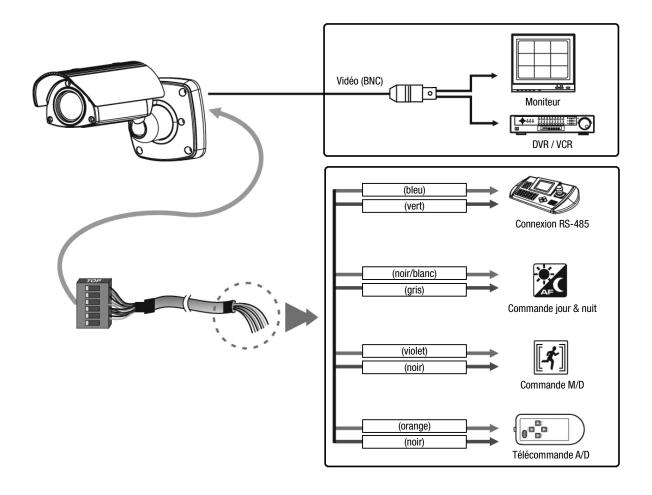

# 4.1 Connexion du câble & Étiquette des couleurs

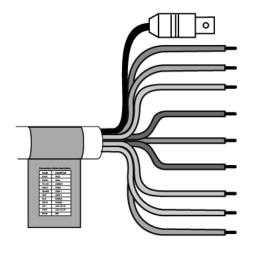


### Description du câble de connexion

| Couleur    | Description       |
|------------|-------------------|
| Rouge      | 12VDC (+) / 24VAC |
| Blanc      | 12VDC (-) / 24VAC |
| Rose       | RS-232 TXD        |
| Bleu clair | RS-232 RXD        |
| Noir       | GND               |
| Gris       | EXT-IN            |
| Noir/blanc | EXT-OUT           |
| Bleu       | RS-485 (-)        |
| Vert       | RS-485 (+)        |
| Orange     | A/D KEY           |
| Violet     | MD-OUT            |

### 4.2 Contrôle externe jour/nuit & Contrôle des préréglages du zoom

Est raccordé à un senseur externe pour recevoir un signal de détection.

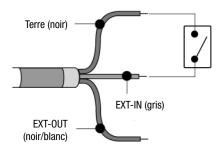

# Commutateur externe ON/OFF

#### Jour/Nuit


| EXT-IN  | Jour: ouvert            |
|---------|-------------------------|
|         | Nuit: fermé             |
| EXT-OUT | Mode couleur: Sortie 0V |
|         | Mode N/B: Sortie 5V     |

#### Préréglage Zoom

| EXT | Préréglage Zoom |
|-----|-----------------|

REMARQUE: Pour valider les entrées, selectionner dans le menu le mode N/B.


### 4.3 Contrôle de la détection des mouvements (Motion Detection) & faciale (Face Detection)

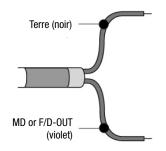


| M/D ou F/D            | Mode normale: Sortie 0V |
|-----------------------|-------------------------|
| IVI/D OU F/D          | Mode alarme: Sortie 3V  |
| M/D+EXT ou<br>F/D+EXT | Mode normale: Sortie 0V |
|                       | Mode alarme: Sortie 3V  |

### 4.4 Connexion RS-485

La caméra peut être contrôlée par un contrôleur externe, comme un pupitre, utilisant une RS-485 semi-duplex. Connectez Rx+, Rx- sur Tx+, Tx- de l'appareil de contrôlé.

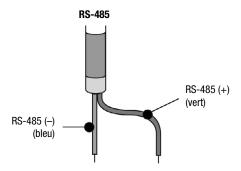


### 4.5 Prise de courant

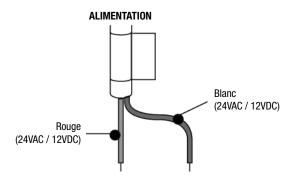


ATTENTION: Utilisez uniquement des transformateurs certifiés/homologués de classe 2.

### 4.6 Commande externe A/D KEY


Schéma pour un appareil de commande externe

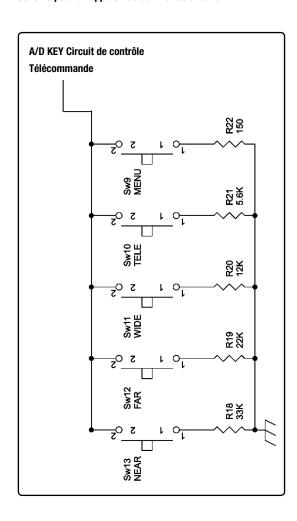

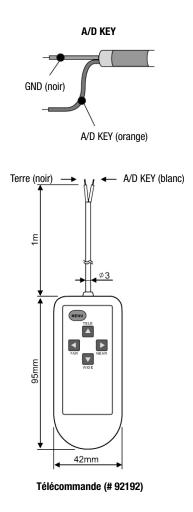

### 5. Réglages par le menu affichage

#### 5.1 Écran principal OSD

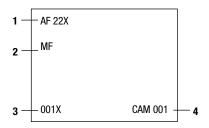

- 1) Titre de la caméra
- Statut du mode de mise en fonction 2)
- 3) Statut de la position du zoom
- ld de la caméra

#### 5.2 Menu principal

| <main menu=""> Focus WB — AE— BLC/WDR — ALARM/MD/FD — PRIVACY</main> | - 2<br>- 3<br>- 4<br>- 5 |
|--|--------------------------|
| SPECIAL  EFFECT  CAM SET  END <exit></exit>                          | - 7                      |

#### 5.2.1 FOCUS

<FOCUS MENU> MODE DISTANCE D-ZOOM D-ZOOM END **ZOOM PRESET** SET PRESET **TOUR CONFIG END** 

Sélection du mode auto, manual, pushauto MODE

Sélection de la distance de mise au point minimale entre la caméra et l'objet. DISTANCE

(0,1 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 6m)

D-ZOOM

Sélection de la magnification maximale du zoom numérique. (x2, x3, x4, x6, x8, x12, x16) D-ZOOM END

**ZOOM PRESET** Sélection du numéro du préréglage du zoom

La valeur par défaut est x1 (1~10)

SET PRESET Sélection de la position du zoom correspondant au préréglage du zoom

TOUR CONFIG Sélection du mode de rotation (10 préréglages du zoom pour le mode 1 rotation)

REMARQUE 1: Lorsque "ZOOM PRESET" est sélectionné, vous pouvez régler la position du zoom

préréglée à l'aide des boutons "tele" et "wide".

REMARQUE 2: Après avoir sélectionné la position du zoom, appuyez sur le bouton "menu" afin de

l'enregistrer.

### 5.2.2 WB (Balance des blancs)

<WB MENU> MODE R GAIN B GAIN FRAME ADJ **END** 

MODE Sélectionner le mode de balance des blancs

(AWB / WAWB / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / CRS)

AWB Balance des blancs automatique (2500~9500K)

WAWB Balance des blancs automatique pour le réglage du grand angle (1800~10500K)

**INDOOR** Balance des blancs à l'intérieur **OUTDOOR** Balance des blancs à l'extérieur

MANUAL Mode manuel. Vous pouvez modifier manuellement le gain de couleur rouge et bleu. CRS

Suppression du mode roulement des couleurs

R GAIN Réglage de la valeur du gain de couleur rouge (0~255) **B GAIN** Réglage de la valeur du gain de couleur bleu (0~255)

FRAME ADJ Étant donné que le chemin de roulement des couleurs varie en fonction de la lampe

> fluorescente utilisée, réglez le cadre du roulement des couleurs pour chaque lampe fluorescente. Appuyez donc sur la touche Menu pour régler le cadre et après 10 sec., le mode d'ajustement

prendra fin automatiquement et "ENT" sera remplacé par "END"

#### 5.2.3 AE (Exposition automatique)

<AE MENU>
MODE
SHUTTER
GAIN
DSS
MAX DSS
FLICKERLESS
BRIGHTNESS
END

MODE Sélection du mode d'exposition. (INDOOR / OUTDOOR / SHUT PRI / MANUAL)

INDOOR Balance des blancs à l'intérieur
OUTDOOR Balance des blancs à l'extérieur
SHUT PRI Réglage du temps de pose
MANUAL Mode d'exposition manuel

SHUTTER Sélection de la vitesse d'obturation(1/60 (50)~1/100K)

Peut être changé en mode SHUT PRI et Manual.

GAIN Réglage de gain (MIN, LOW, MID, HIGH)

DSS Obturateur numérique vitesse lente on/off

MAX DSS Sélectionner la valeur maximale pour l'obturateur lent (x2~x128)

FLICKERLESS Anti-scintillement on/off

BRIGHTNESS Réglage de la luminosité (10~50)

#### 5.2.4 BLC/WDR (Compensation du contre-jour / Grande plage dynamique)

<BLC/WDR MENU>
BLC MODE

AREA

LEVEL

WDR MODE

LEVEL

END

BLC MODE Sélection du mode de compensation du contre-jour (OFF / AUTO / MANUAL)

AREA Sélection de la position de la zone BLC (1~9) LEVEL Sélection du niveau BLC. (HIGH / MID / LOW)

wdr Mode Grande plage dynamique on/off
LEVEL Réglage du niveau WDR (10~50)

### 5.2.5 ALARM / MD / FD (Alarme / Detection de mouvement / Contrôle de la détection faciale

<ALARM/MD/FD MENU>

MODE AREA SEL DEFAULT

ADJ TOP/LEFT ADJ BOT/RIGHT SENSITIVITY DWELL TIME PRESET SEL END MODE Sélection d'une alarme et du mode MD/FD.

(OFF / MD / EXT / FD / MD+EXT / FD+EXT)

AREA SEL Sélection du numéro de la zone MD (1~4). Sélection de l'activation/désactivation de la MD/FD.

**DEFAULT** Définition de la zone DM par défaut

ADJ TOP/LEFT Réglage de la position de la zone MD par rapport au bord supérieur et gauche

ADJ BOT/RIGHT Réglage de la position de la zone MD par rapport au bord inférieur et droit

SENSITIVITY Réglage de la sensibilité de la zone MD/FD (MD: 1~10 / FD: 1~64)

DWELL TIME Configuration du temps d'arrêt du préréglage du zoom (10, 20, ...,180sec)

PRESET SEL Sélection du numéro de préréglage du zoom (0FF, 1~10) (En cas de MD/FD et/ou de déclenchement de l'alarme)

REMARQUE: Le résultat de la détection faciale peut être inexact.

#### 5.2.6 PRIVACY (Domaine protegé)

<PRIVACY MENU>
MASK SEL

---

DEFAULT
ADJ TOP/LEFT
ADJ BOT/RIGHT
COLOR
MOSAIC

MOSAIC TYPE END MASK SEL Sélection du numéro de la zone de masque. (1~16)

Sélection de l'activation/désactivation du masque.

**DEFAULT** Définition de la zone de masque par défaut

ADJ TOP/LEFT Réglage de l'emplacement de la zone de masque par rapport au bord supérieur et gauche
ADJ BOT/RIGHT Réglage de l'emplacement de la zone de masque par rapport au bord inférieur et droit

**COLOR** Sélection de la couleur du masque (1~8)

MOSAIC Affichage de la mosaïque on/off

MOSAIC TYPE Configuration de l'irrégularité de la mosaïque (1~4)

REMARQUE: La mosaïque est envisageable lorsque la couleur est transparente.

#### 5.2.7 SPECIAL

<SPECIAL MENU>

SYNC
PHASE
D/N MODE
D/N DELAY
HI-RES
2DNR
3DNR

WHITE DET LEVEL

END

SYNC Sélection du mode Synchronisation interne ou couplée au secteur

(Le courant continu est uniquement en mode synchronisation)

PHASE Réglage de la phase de synchronisation en mode Blocage de ligne

D/N MODE Sélection du mode D/N (jour et nuit), Color, BW, EXT

D/N DELAY Réglage du délai de fonctionnement du filtre lorsque le mode D/N est activé (5, 10, 20 sec)

HI-RES Sélection du mode haute résolution (LOW / MID / HIGH)

2DNR Sélection du niveau d'atténuation du bruit numérique 2D (OFF/01~07)
3DNR Sélection du niveau d'atténuation du bruit numérique 3D (OFF/01~31)

WHITE DET Appuyez sur la touche Menu pour exécuter la fonction de détection des pixels blancs.

Le diaphragme se fermera alors automatiquement. Une fois la détection terminée, le

fonctionnement revient automatiquement à l'état normal.

LEVEL Réglage du niveau du seuil de 1 à 15 (4 par défaut)

#### **5.2.8 EFFECT**

<EFFECT MENU>
SHARPNESS
NEGATIVE
D-FLIP
FREEZE
END

**SHARPNESS** Réglage de la netteté des contours (0~15)

NEGATIVE Sélection du mode négatif ou positif

**D-FLIP** Sélection du mode rotation ou basculement (OFF / H FLIP / V FLIP / ROTATE)

FREEZE Sélection de l'image réelle et fixe

### 5.2.9 CAM SET (CAM SET)

<CAM SET MENU>
CAM ID
BAUD RATE
PROTOCOL
DISP MODE
DISP ITEM
TITLE
ALARM TEXT
SAVE
END

CAM ID Sélection de l'ID de la caméra (1~255)

BAUD RATE Sélection de la vitesse de communication du port série (2400 / 4800 / 9600 / 19200bps)

PROTOCOL Sélection du protocole de fonctionnement (FASTRAX / PELCO-P / PELCO-D / COMMAND)

DISP MODE Sélection du mode d'affichage (ON / OFF / PUSH ON)

DISP ITEM Sélection du display item (1~2)

1 Titre de la caméra (Camera Title) et affichage de l'ID (ID display)

2 Titre de la caméra (Camera Title) et affichage de l'ID ainsi que de la position de l'objectif du zoom

TITLE Sélection du menu du titre de la caméra (A~Z, 0~9)

ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST UVWXYA 0123 456789 (): ;.-→-!<>,' ←→<>SE

ALARM TEXT En cas de déclenchement de l'alarme, le message d'alarme (ALARM TEXT) défini dans ce menu sera affiché.

Sauvegarde des paramètres des préréglages du menu CAM SET

REMARQUE 1: Vous pouvez choisir le menu BPS adapté au protocole clavier.

 $\textbf{REMARQUE 2:} \ \ \textbf{Bien qu'il soit possible de modifier le menu BAUD RATE ou PROTOCOL, les modifications}$ 

ne seront appliquées que lorsque vous sélectionnez le menu SAVE.

REMARQUE 3: Ne coupez pas l'alimentation pendant la sauvegarde.

#### 6. Résolution de problèmes

En cas de problèmes, vérifiez l'installation de la caméra à l'aide de ce mode d'emploi et le fonctionnement des autres matériels raccordés. Isolez l'élément de l'équipement posant problème dans le système et consultez le manuel de l'équipement pour un complément d'information.

SAVE

| Problème   | Solution possible   |
|--|---|
| Rien ne s'affiche à l'écran.   | Vérifiez que le câble d'alimentation et le câble entre la caméra et le moniteur sont bien branchés. |
| L'image à l'écran est pâle.  | Vérifiez que l'objectif ne soit pas sale. Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et propre.       |
| La caméra ne fonctionne pas normalement et le<br>boîtier de la caméra est chaud. | Vérifiez que la caméra soit bien branchée au câble d'alimentation adapté.                           |
| Le contraste à l'écran est trop faible.  | Corriges le contraste sur le moniteur.  |
|  | Si la caméra est directement dirigée sur une source de lumière, changez la position.                |

### 7. Maintenance

Une maintenance préventive permet de détecter et de corriger les petites anomalies avant qu'elles ne s'aggravent et ne provoquent une défaillance de l'équipement. Il est recommandé de procéder à la maintenance suivante tous les trois mois.

- A. Inspectez tous les câbles de connexion afin de repérer toute détérioration ou tout autre dégât.
- B. Nettoyez les composants à l'aide d'un chiffon proche humide.
- C. Assurez-vous que l'ensemble du matériel de montage est bien fixé.

# 8. Caractéristiques techniques


| Modèle   | VKC-1416B/PP   |
|--|--|
| No. d'article                                  | 74229  |
| Système  | Jour & nuit  |
| Norme vidéo                                    | CCIR/PAL   |
| Dimension du capteur                           | 1/4"   |
| Capteur  | 1/4" Sony ExView HAD CCD   |
| Eléments d'image actifs                        |  |
| Synchronisation                                | 795(H) x 596(V) pixels Interne   |
| Rapport signal-bruit                           | 50dB (AGC éteint)  |
| Correction gamma                               | 0.45   |
| Résolution horizontale                         | 580 lignes TV (couleur), 600 lignes TV (n&b)   |
| Sensibilité à la lumière (50% de signal vidéo) | 0.33 Lux (couleur); 0.17Lux (N&B) par F1.2 (mesuré)  |
| Réglage d'exposition                           | Automatique ou manuel: iris, obturateur et AGC. Mode automatique: priorité iris, priorité shutter                      |
| Obturateur électronique automatique (ESC)      | 1/50 à 1/100.000sec.   |
| Obturateur manuel électronique (MES)           | 1/50 à 1/100,000sec.   |
| Low speed shutter                              | OUI  |
| Obturateur vitesse lente                       | Mise en hors/service, automatique: 2~128 tr./sec.  |
| Réglage automatique de gain (CAG)              | 30dB maxi., mise en hors/service   |
| Suppression du bruit numérique (DNR)           | oui, 2D & 3D   |
| Fonction "Flickerless"                         | oui, 2D & 3D   |
| Fonction mirroir                               | H/V flip, rotation 180°  |
| Balance des blancs                             | Intérieur, AWB, manuelle, extérieur, WAWB, automatique (AWB), paramètrage indépendant: utilisation intérieure/         |
| balance des blancs                             | extérieure ou manuelle. Balance large (WAWB, 1.800~10.500K)  |
| Correction de contre-jour                      | BLC, configurable zones, Mise en/hors service, mise en/hors service avec grosseur du champs réglable                   |
| Wide Dynamic Range (WDR)                       | oui, Mise en/ hors service   |
| Correction d'ouverture (APC)                   | Horizontale, verticale   |
| Luminosité                                     | Plage de réglage: 10~50  |
| Correction netteté                             | Par étape de 0~15 réglable   |
| Filtre IR                                      | Commutable   |
| Sorties vidéo                                  | Composite (FBAS)   |
| Type de l'objectif                             | Zoom   |
| Objectif                                       | F1,6 / 3,9 ~ 85,8mm  |
| Focale   | 3,9 mm - 85,8 mm   |
| Support PTZ                                    | non  |
| Zoom numérique                                 | 1x~16x   |
| Angle d'image horizontal                       | 50° - 2,46°  |
| Commande de l'iris                             | DC   |
| Commande du focus                              | Automatique (manuelle sur modulable et programmable: 0,1m / 1,0m / 1,5m / 2,5m / 6,0m)                                 |
| Distance objet minimale (MOD)                  | Angle large (x1 ~x4): 10cm Tele (x5 - x22): 1,0m. De 0,1m / 1,0m / 1,5m / 2,5m et 6m pré-réglables                     |
| Illumination                                   | non  |
| Langages du menu                               | Anglais  |
| Configuration menu                             | Jour & nuit, AGC, BLC, AWB, MOD, effets numériques (arrêt d'image, pos./neg., sans scintillement),                     |
|  | zoom numérique, suppression numérique du bruit (DNR), WDR, mode shutter, compensation pixel d'erreur                   |
| Affichage de texte                             | Titre, numéro de la caméra, status   |
| Détecteur d'activité                           | oui  |
| Détecteur de mouvements                        | 4 zones, mise en/hors service. Détection de visage   |
| Domaine protegé                                | 16 zones privées, mise en/hors service   |
| Interfaces de commande                         | RS-232, RS-485, Fastrax-IIE, Pelco P&D Protocole   |
| Protocols de interface de commande             | Pelco D, Pelco P, Fastrax IIE  |
| Réglages externes                              | Menu, Zoom: télé/grand angle, focus: prés/loin, menu: on/off   |
| Connexions externes                            | Entrée de alimentation, entrée de alarme, sortie de alarme, Vidéo (BNC), RS-485, AD key, commutation jour&nuit externe |
| Mode de montage                                | Montage mural  |
| Gamme de température (fonctionnement)          | -10°C à +50°C  |
| Matériau                                       | Aluminium  |
| Caisson  | Intérieur  |
| Fixation murale intégrée                       | oui  |
| Conduite de câble cachée                       | oui  |
| Toit   | oui  |
|  |  |


| Chauffage vitre      | oui          |
|----------------------|--------------|
| Anti-vandalisme      | non          |
| Indice de protection | IP66         |
| Entrées alarmes      | -            |
| Sorties alarme       | -            |
| Alimentation         | 12VDC, 24VAC |
| Consommation         | 9W           |
| Dimensions           | Voir croquis |
| Poids                | 1,4 kg       |
| Certificats          | CE, IK10     |

#### Accessoires en option

Vous trouverez les accessoires actuels en option sur notre page d'accueil: www.videor.com

### 7. Croquis

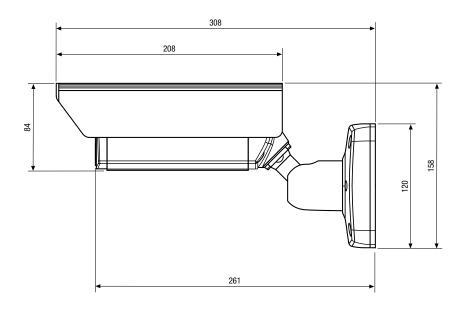

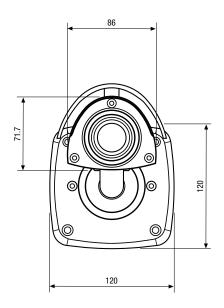

Dimensions: mm



eneo® est une marque propriété de Videor E. Hartig GmbH Distribution et vente à travers les distributeurs spécialisés.

Videor E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße  $8\cdot 63322$  Rödermark/Allemagne Tel. +49 (0) 6074 / 888-0  $\cdot$  Fax +49 (0) 6074 / 888-100 www.videor.com

